GENTOS　SA-911

大画面デジタル目覚まし

取扱説明書（保証書付）

このたびは“大画面デジタル目覚まし”をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前に、この説明書・注意書を良くお読みになり正しくお使いください。
また、保証書とあわせて、いつでも再読できるように大切に保管してください。

特　長

- 見やすい大画面表示。
- LEDバックライト付。
- 止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きアラームです。
- 温度計付で室温が一目でわかります。

電池のセットのしかた

電池が消耗すると表示が薄くなったり、正確に作動しなくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。

①裏面の電池カバーを外してください。
②電池の⊕⊖方向を間違えないように電池を完全にはめ込んでください。

- 本機は単3形×1本を使用します。
- 付属の電池はモニター用電池のため、本書記載の電池寿命に満たない場合があります。
  ※モニター用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。

リセット機能について

電池をはずすと、設定されている日付・時刻やアラーム時刻が初期状態に戻ります。
電池をセットした後に表示がおかしい場合や、時刻、アラーム時刻の設定時に操作がわからなくなった場合は電池をはずして再度セットしてください。

ご使用上の注意

お願い
本商品は、お買い上げ時、本体液晶部分に保護シールが貼られています。
ご使用の前に、必ずこの「保護シール」をはがしてください。

- 本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。
- 高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- 以下のようなところには本機を置かないでください。
  ・テレビの上など（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
  ・時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど。
- 極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
- 本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」で拭き取るようにしてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では、絶対に拭かないでください。

【液晶パネルについて】
液晶パネルは約5年を過ぎますと、数字や文字が読みにくくなる場合があります。そのときはお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をお申し付けください。実費にて申し受けます。

仕　様

品　　名	大画面デジタル目覚まし
型　　名	SA-911
精　　度	平均月差±30秒以内
水晶発信周波数	32,768Hz
カレンダー表示	月、日、曜日
時刻表示	12時間/24時間表示切り替え
アラーム	デイリー（スヌーズ機能付き）
温度計測機能	計測範囲=−9.5℃～+49.5℃ 計測精度=±2℃（0℃～40℃）
使用温度範囲	0℃～50℃（この温度範囲を超えると液晶表示が見えにくくなることがあります。）
使用電池	単3形乾電池×1本
電池寿命	約1年間 ※1日あたり約1分間アラームを使用した場合

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

⚠ 警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

◆袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因となります。

◆電池の取り扱いについて

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲みこむことがないようにしてください。特に小さなお子様にはご注意ください。
電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

⚠ 注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

◆設置場所について

本機を不安定な場所に置かないでください。倒れたり落ちたりしてケガや故障の原因となることがあります。
湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。
台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・ケガの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 極性⊕と⊖の向きに注意して正しく入れてください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。
時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは電池をはずしておいてください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

株式会社サンジェルマン（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1.当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

保証規定

1.取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2.修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンへご持参またはご送付ください。
3.修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認のできる手段（簡易書留や宅配）をご利用ください。
4.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
（ア）お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
（イ）誤用、乱用および取り扱い不注意による故障・損傷
（ウ）不当な修理または改造による故障・損傷
（エ）使用中に生じたキズなどの外観上の変化
（オ）火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
（カ）消耗品（電池など）および付属品のお取り替えの場合
（キ）電池の液漏れによる故障・損傷
（ク）本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または（株）サンジェルマンにお問い合わせください。

保証書　This warranty is valid only in Japan.
（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、保証規定記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店または（株）サンジェルマンに修理をご依頼ください。
※なお、修理のご依頼にかかわる諸掛かり（交通費、送料等）は、お客様のご負担となります。

●販売店様へ
この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

品　　名	大画面デジタル目覚まし
型　　番	SA-911
保証期間	お買い上げ日より本体1年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様名	
ご住所	
電話番号	
販売店名	
ご住所	
電話番号	

株式会社サンジェルマン　〒110-0008　東京都台東区池之端2-7-17

サンジェルマンお客様窓口
製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。
0120-73-1668
受付時間　10:00～17:00
（土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く）
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

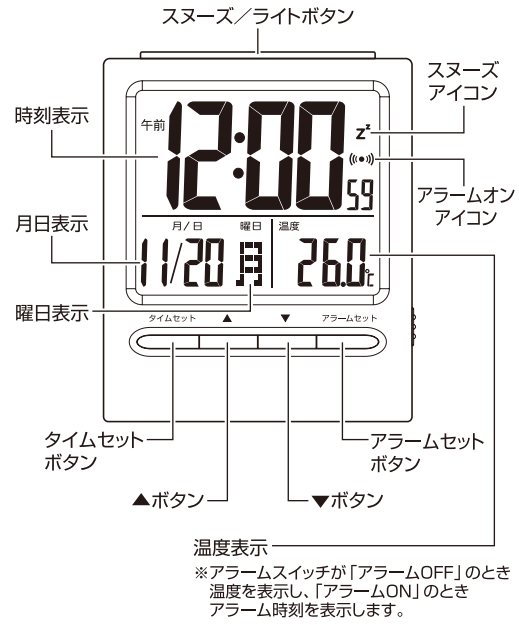

※アラームスイッチが「アラームOFF」のとき温度を表示し、「アラームON」のとき
アラーム時刻を表示します。

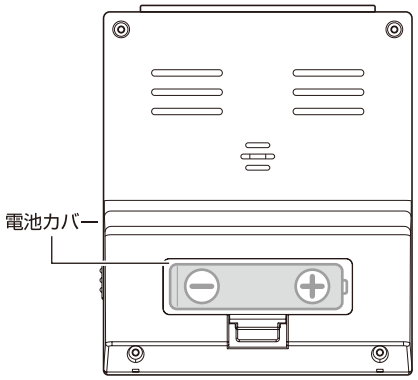

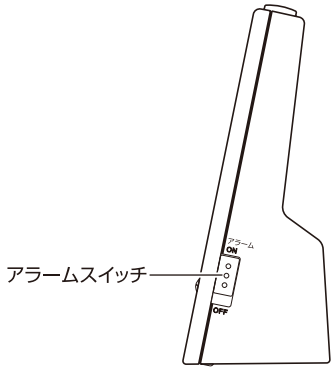

時刻・カレンダーの合わせかた

①タイムセットボタンを2秒以上押し続ける。
“ピ” と電子音が鳴り、「時」が点滅します。
②▲または▼ボタンを押して「時」を設定する。

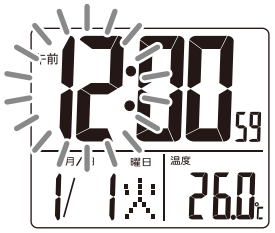

③タイムセットボタンを押す。
「分」が点滅します。
④▲または▼ボタンを押して「分」を設定する。

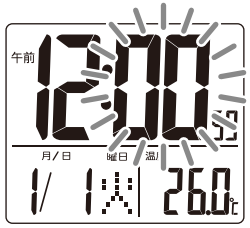

⑤タイムセットボタンを押す。
「秒」が点滅します。
⑥▲または▼ボタンを押して「秒」を設定する。
※秒は▲または▼ボタンを押すたびに00秒に設定されます。

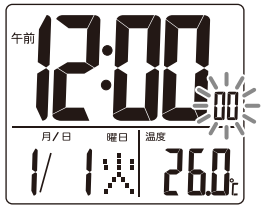

⑦タイムセットボタンを押す。
「年」が点滅します。
⑧▲または▼ボタンを押して「年」を設定する。

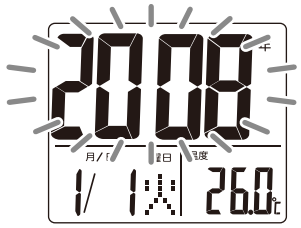

⑨タイムセットボタンを押す。
「月」が点滅します。
⑩▲または▼ボタンを押して「月」を設定する。

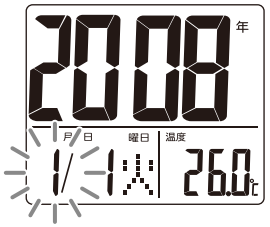

⑪タイムセットボタンを押す。
「日」が点滅します。
⑫▲または▼ボタンを押して「日」を設定する。

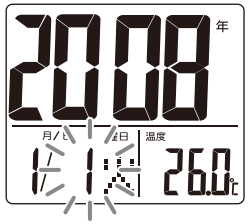

⑬タイムセットボタンを押す。
点滅が終了し、時刻・カレンダー設定完了です。

お知らせ

＊通常表示で▲ボタンを押すと、12時間制または24時間制を切り替えることができます（お買い上げ時は12時間制に設定されています）。
＊年は2003年1月1日～2069年12月31日まで設定できます。正しく年月日を設定すると、自動的に曜日を算出し表示します。
＊時刻・カレンダーの設定中（点滅状態）に15秒間何も操作をしないと点滅が終了して、その時点の設定内容が通常表示となります。
＊▲ボタンまたは▼ボタンを押したままの状態にすると早送りができます。

アラーム時刻の合わせかた

①アラームセットボタンを2秒以上押し続ける。
“ピ” と電子音が鳴り、「時」が点滅します。
②▲または▼ボタンを押して「時」を設定する。
③アラームセットボタンを押す。
「分」が点滅します。
④▲または▼ボタンを押して「分」を設定する。
⑤アラームセットボタンを押す。
点滅が終了し、アラーム時刻設定完了です。

お知らせ

＊アラームをオンにするにはアラームスイッチを「アラームON」に設定します。アラームをオンにすると画面上に Z、((•)) が表示されます。
＊アラームをオフにするにはアラームスイッチを「アラームOFF」に設定します。アラームをオフにすると画面上の Z、((•)) が消えます。
＊アラームの設定中（点滅状態）に15秒間何も操作をしないと点滅が終了して、その時点の設定内容に設定されます。

<アラーム設定時刻になると>
セットされた時刻になるとアラーム音が鳴ります（2分間）。
本体前面のいずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります（翌日同時刻にまた鳴ります）。
スヌーズ／ライトボタンを押すと、アラーム音がいったん止まり、5分後にまたアラームが鳴ります。
スヌーズ起動中は Z が点滅します。
※スヌーズ機能は本体前面のいずれかのボタンを押すと解除されます。

温度表示

本商品の温度表示は、センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。

バックライト

スヌーズ／ライトボタンを押すとバックライトが点灯し（約5秒間）、暗い場所でも表示をはっきりと見ることができます。
※バックライトの使用頻度が高いと電池の寿命が極端に短くなることがあります。